




Projekt: Wildbienenstikösten
Datum Dez 2014



HTBLUVA MÖDLING
ZIMMEREI




Holzbaumeister
Peter Kahrer

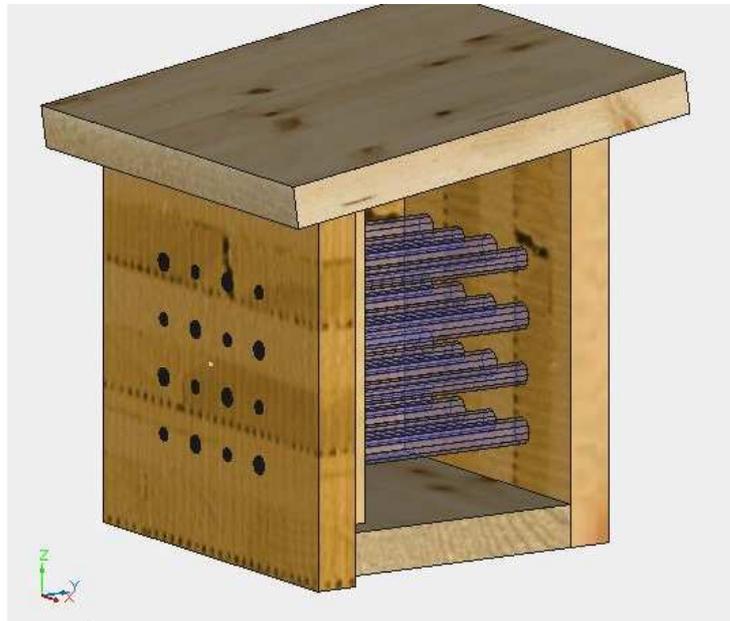

HOLZLISTE:

Bezeichnung	STK	Breite	Länge	Stärke 3 Schicht-Platte	LÄRCHE
STIRNWAND1	1	17,0	17,0	1,9	
STIRNWAND2	1	12,2	14,4	1,9	
RÜCKWAND	1	13,2	19,0	1,9	
SEITENWAND (Links und Rechts)	2	14,0	19,0/17,0	1,9	
BODEN	1	13,2	12,1	1,9	
DACH	1	20,0	20,0	1,9	

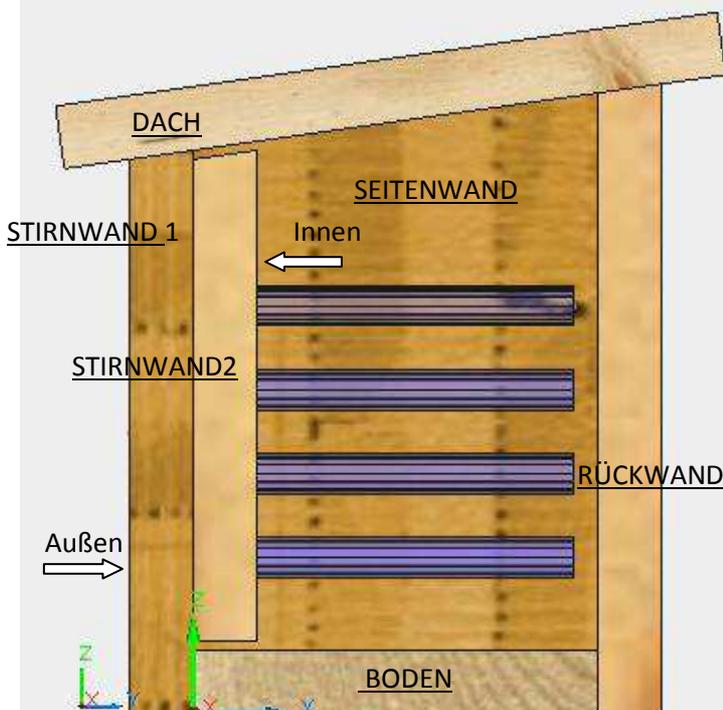

Anleitung:

Wände mit 3,0/35mm Torx verschrauben.
Dach mit 3,0/45 mm Torx verschrauben,
eventuell mit Wachs einlassen.

Stirnwand1 und Stirnwand2: von innen
anschrauben 3,0/35mm Torx,
8 und 6mm Löcher von außen
bohren (Bohrschablone, Holzbohrer).
Danach von innen mit 10,0 u 12,0 mm
Bohrer (Eisenbohrer) nachbohren
(nur Stw2) damit Kunststoffröhren mit
11,0cm Länge eingesetzt werden können
welche mit Schaumstoff oder Watte am
Ende verschlossen werden.